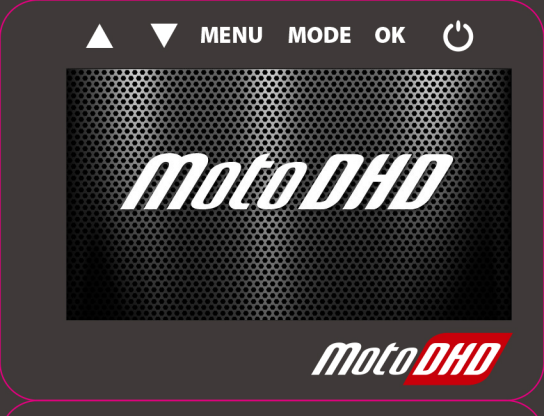

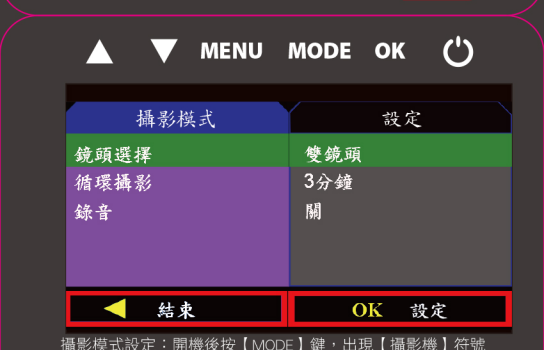

攝影模式設定：開機後按【MODE】鍵，出現【攝影機】符號
按【MENU】鍵進入【攝影模式】之設定，按【MENU】結束
【鏡頭選擇】：按【OK】選擇雙鏡頭、前鏡頭、後鏡頭

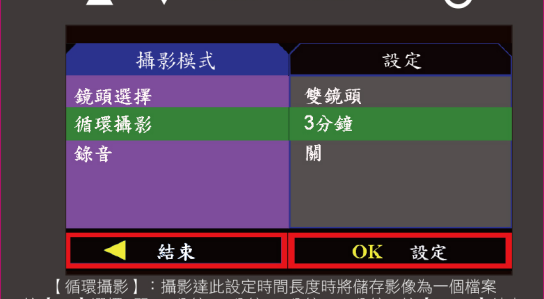

【循環攝影】：攝影達此設定時間長度時將儲存影像為一個檔案
按【OK】選擇 關、1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘；按【MENU】結束
記憶卡空間不足時，檔案由較早暫存檔開始依序覆蓋，攝影不中斷

【錄音】：本功能需另外接麥克風，可提供更佳之錄音效果
按【OK】選擇 開、關；按【MENU】結束

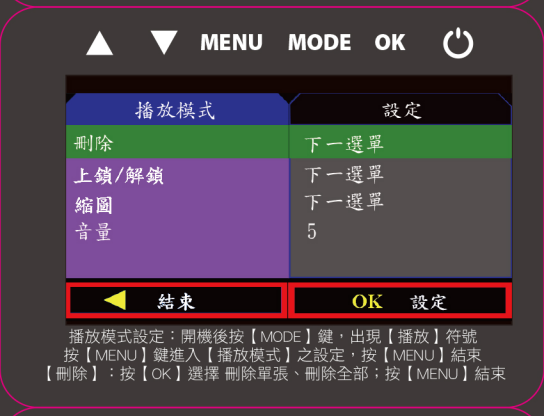

播放模式設定：開機後按【MODE】鍵，出現【播放】符號
按【MENU】鍵進入【播放模式】之設定，按【MENU】結束
【刪除】：按【OK】選擇 刪除單張、刪除全部；按【MENU】結束

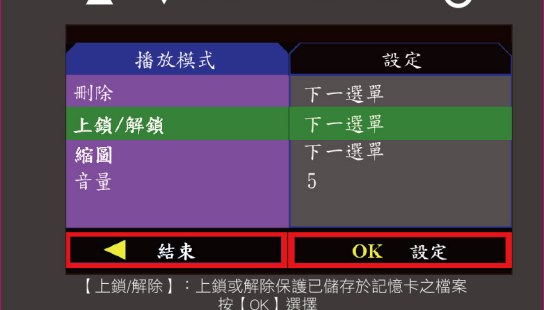

【上鎖/解除】：上鎖或解除保護已儲存於記憶卡之檔案
按【OK】選擇
上鎖保護單張、上鎖保護全部、解除保護單張、解除保護全部

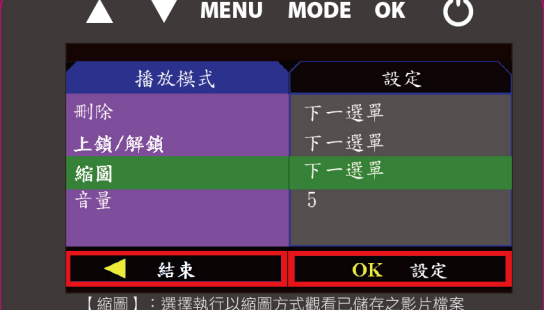

【縮圖】：選擇執行以縮圖方式觀看已儲存之影片檔案
按【OK】選擇 取消、執行

【音量】：選擇影片播放音量，0為靜音
按【OK】選擇 0、1、2、3、4、5、6

常見問題：

- 接電安裝正確檢查
  電門開啟後，電源盒小燈會亮，且主機開機。
  電門關閉後，電源盒小燈會熄滅，主機關機。

- 主機異常需要故障排除時
  主機下方有Reset小孔，使用細針輕戳Reset孔，
  系統將會重置(重新啟動)。

- 指示燈麥克風判定
  錄製時，主機右上角及麥克風燈號同步閃爍。
  停止錄製或異常，主機右上角及麥克風燈號恆亮。

常見問題：

- 記憶卡選擇
  建議選用 MLC C10 監控工業級記憶卡，
  使用上會更加穩定。

- 記憶卡平時保養維護
  不定時（約兩周至一個月）手動格式化記憶卡。
  可於主機上格式化或使用電腦格式化。

  記憶卡跟 USB 隨身碟在不同裝置的插拔讀取
  可能因裝置（含讀卡機）、應用程式、使用行為等，
  而有壞軌或毀損的可能性。
  最好結束應用程式（如結束錄影後）再退出記憶卡。
  記憶卡一直重覆覆寫，磁區仍有可能壞軌。

- 記憶卡壞軌、損壞判定
  無法寫入資料，主機無法正常作動錄影而卡住
  無法於主機或電腦端（讀卡機）讀取、格式化。

項目	MotoDHD 規格說明
主機顯示屏	2.7吋
前、後雙鏡頭	F1.8大光圈、120度廣角、1280*720 Pixel HD 1/2.9” 大尺寸感光元件
防塵防水等級	IP 67 雙鏡頭組 及 線材
影片檔案格式	一秒30禎畫面攝影 (30 fps) 專利2合1單檔 1920x544 Pixel MJPG格式
循環錄影功能	支援　無/1/3/5/10分鐘 無縫循環錄影
開機自動攝影	是 支援車輛電門啟動自動錄影
支援記憶卡格式	Micro SD (T Flash) Class 10 以上 8/16/32GB
輸入電源	5V 1A
工作溫度	-20~75° C

安全警示

- 本產品經嚴格測試，性能符合相關檢驗規範。
- 本產品防水防塵規格不包含主機本體，
  請勿將主機置於潮濕或灰塵中。
- 本產品為固定式應用，無防摔設計，請勿摔擊。
- 請勿自行拆解產品，或於輸出入埠置入其它物品，
  此可能導致產品毀損，本公司將不予以保固。
- 於數據傳輸時請勿拔除記憶卡，此可能導致錯誤。
- 本產品線材為本產品之傳輸接取專用設計，請勿使用
  其它線材，或使用於其它產品，本公司不負其它產品
  損毀之責。
- 本產品未安裝時請妥善收納，避免孩童不當取用；
  安裝後請確認妥善固定，避免影響車行安全。

MotoDHD